

INSTRUKCJA MONTAŻU ŁAŃCUCHÓW PRZECIWOŚLIZGOWYCH DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH


TRUCK SECTOR FAST / TRUCK SECTOR STRONG

1. Nałożyć łańcuch na oponie tak, aby śruba napinająca zakończona haczykiem znajdowała się po zewnętrznej stronie koła, a zaczepy łączące blachy z poprzeczkami (A) ułożone były gładką stroną do opony. Rys.1
2. Wyśrodkować łańcuch na oponie tak, aby blachy mocujące poprzeczki (B) znajdowały się na równej wysokości po obu stronach koła.
3. Od wewnętrznej strony koła (Rys.2) przewlec łańcuch montażowy (C) przez otwór w feldzie i połączyć z haczykiem śruby napinającej ogniwo które zapewni mocne napięcie łańcucha po dokręceniu nakrętki (D).
4. Używając klucza nasadowego lub płaskiego o rozmiarze "27" dokręcić mocno nakrętkę (D). Po tej operacji, przynajmniej kilka zwojów gwintu śruby powinno wystawać ponad czoło nakrętki.
5. Po przejechaniu krótkiego odcinka drogi sprawdzić ułożenie łańcucha i poprawić napięcie.

UWAGI:

- *prędkość jazdy ograniczyć do 50 km/h*
- *łańcuchy stosować do jazdy po ośnieżonych lub miękkich nawierzchniach*
- *zabrania się gwałtownego przyspieszania i hamowania*
- *zabrania się używania łańcuchów nadmiernie zużytych*

Rys.1 zewnętrzna strona koła

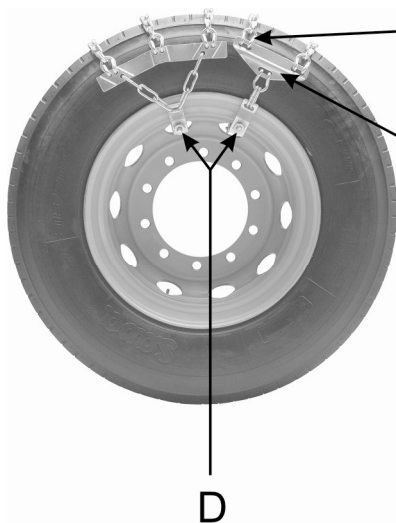

Rys.2 wewnętrzna strona koła

